

NÁVOD NA INSTALACI


Název zařízení:	Protipožární rozvaděč s kouřotěsem
Výrobní artikl:	T.ASPT.REV.EI30.xxxxx
Použití:	Skříň pro rozvaděče s protipožární odolností EI 30

1.- 4. Montáž kotvících lišt symetricky do vyzděného otvoru pomocí šroubů TORX 6x60 a nylonové hmoždinky 6x80 do předem připravených otvorů o průměru 11 mm.

1



2-3

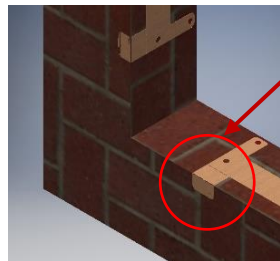

Pomocný
dorz
kotvící
lišty



4



Pomocný doraz lišty odlomit v perforaci

Nylonová hmoždinka 6x80



Šroub TORX



Šroub M6 ISO 7380FL ZN



5.- 8. Instalace a uchycení vestavby pomocí kotvících lišt a šroubů M6x60 ISO 7380FL ZN.

Montážní mezeru pro vyplnění PUR pěnou kolem obvodu dodržet 10 mm. Vestavba musí být z vnější strany zároveň s připraveným montážním otvorem.

5



6



7



9.- 10. Montáž pomocných krycích plechů pro fasádní práce pomocí šroubů

M6x12 ISO 7380FL ZN a vyplnění montážní mezery 10 mm PUR pěnou.

Krycí plechy před montáží krycího rámečku demontovat.

8



9



10




Protipožární montážní PUR pěna



11.- 12. Přetmelení spár a spoje s rámečkem (tmel Gasket Sealant – červený)

13.-15. Osazení krycím rámečkem, vodící lištou DK na spodní straně rámečku, pantů včetně podložných plechů a kotvami pro zámky


11

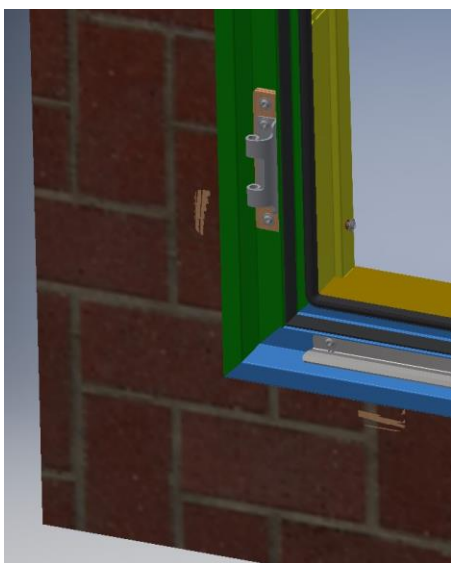


Tmel Gasket červený 300°C




Kotva pantu

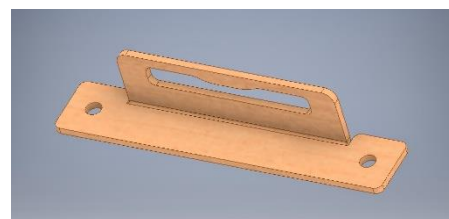


Pant

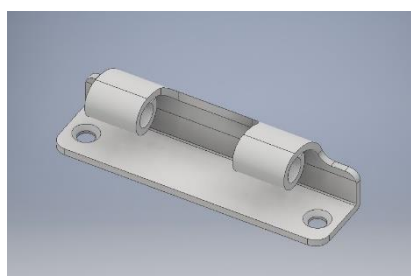

Podložný plech
osazený na rámeček

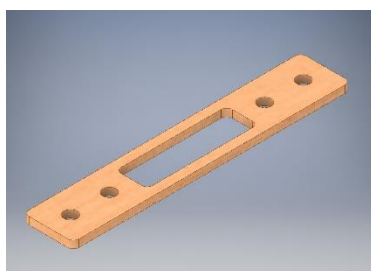

Podložný plech
osazený na pant

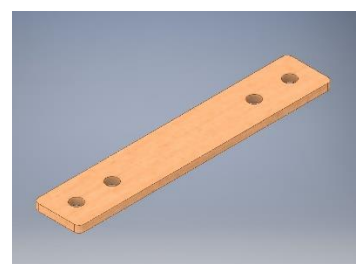

16.- 17. Vyplnění spáry mezi rámečkem a strukturou / povrchem omítky pomocí protipožárního akrylového tmelu

18.-19. Pohled do „vnitřku“ skříně po zavření dveří



Perlinka s oky
3,2x3,2



Lepidlo Cemix



Zajišťovací kolík DK



Akrylový
protipožární tmel
bílý

